

Sanosil S003

Igienizzante pronto per l'uso per superfici e igienizzazione delle mani

Igienizzante per superfici e per le mani

Sanosil S003 è un igienizzante universale certificato DGHM / VAH molto flessibile con effetto a lunga durata. Sanosil S003 si basa sulla collaudata formula perossido di idrogeno Sanosil / argento e grazie alla stabilizzazione aggiuntiva adatta anche per applicazioni più speciali come la nebulizzazione a freddo.

PRINCIPIO DI LAVORO

Il principio attivo utilizzato è il perossido di idrogeno, una sostanza rispettosa dell'ambiente. In una complessa procedura di fabbricazione, il principio attivo viene stabilizzato e potenziato con argento, ottenendo così un'efficacia notevolmente migliorata contro i microrganismi.

Le tracce di argento che rimangono sulle superfici trattate non sono visibili e non sono tossiche. Tuttavia, inibiscono efficacemente la ricrescita microbiologica.

L'ossigeno elementare (O_2) separato dal perossido di idrogeno attacca direttamente le pareti cellulari dei microrganismi. La reazione chimica tra l'ossigeno e le molecole della parete cellulare determina la loro denaturazione e distruzione. Questo effetto è intensificato dagli ioni argento che formano un legame con il ponte disolfuro di alcune proteine dei microrganismi, inattivando o precipitando queste proteine.

APPLICAZIONI

- Igienizzante di superfici
- Igienizzante di ambienti confinati
- Igienizzante di pavimenti
- Igienizzante mediante aerosol
- Igienizzante delle mani

FORMULATO

- Pronto per l'uso

DURATA

- 2,5 anni

TEMPO DI CONTATTO

- 1-30 min* (DGHM 15 min con carico organico)
- * in dipendenza dal carico organico, dal tipo di microrganismo, dalla temperatura

SOSTANZE ATTIVE

- 1,5% Perossido di idrogeno
- 0,003% Argento

IGIENIZZAZIONE DELLE SUPERFICI (CON NEBULIZZAZIONE)

1. Pulire accuratamente le superfici da trattare con un detergente adatto
2. Come indicazione di massima prevedere per la normale contaminazione e/o superfici pulite: 10 - 20 ml /m³ di volume ambiente.
3. Regolare l'irroratore per produrre una nebbia fine e spruzzare il disinfettante all'interno dei locali desiderati.
4. Indossare una maschera protettiva a tenuta di aerosol perché la nebbia può irritare l'apparato respiratorio.
5. Iniziare dalle parti posteriori della stanza e spostarsi all'indietro verso l'uscita. Al termine chiudere la porta della stanza precedentemente bonificata.
6. Lasciate che la nebbia agisca. A seconda della densità dell'aerosol, questo può richiedere da 60 a 120 min. Non entrare nella stanza durante questo tempo di azione.

Sanosil S003

Igienizzante pronto per l'uso per superfici e igienizzazione delle mani

Igienizzante per superfici e per le mani

IGIENIZZAZIONE DI PICCOLI COMPONENTI

1. Se possibile, pulire e detergere le parti da trattare in lavastoviglie o a mano.
2. Versare il Sanosil S003 in un contenitore e immergere i componenti da igienizzare.

Togliere dopo qualche minuto e lasciare asciugare. Se il prodotto non è degradato, può essere usato più volte.

IGIENIZZAZIONE DELLE MANI


1. Lavarsi accuratamente le mani con sapone liquido (possibilmente con un pH neutro) dal dispenser. Procedura consigliata:
 - Tagliare le unghie e limarle per smussare i bordi taglienti
 - Rimuovere eventuali anelli, orologi e / o altri gioielli
 - Lavare l'intera superficie delle mani, i polsi e il dorso delle mani con acqua calda e un sapone liquido adatto con un pH neutro
 - Strofinare le mani insieme per almeno 15 secondi
 - Utilizzare uno spazzolino per unghie, se necessario

- Asciugare le mani con un tovagliolo di carta
 - Chiudere il rubinetto, se necessario usando un tovagliolo di carta (superfluo per i rubinetti controllati da sensori).
2. Utilizzando il trigger spruzzare il Sanosil S003 nell'incavo di una mano e distribuirlo sfregando manualmente per 30 secondi sull'intera superficie delle mani fino ai polsi. Quindi ripetere questa procedura una seconda volta.

Procedura di fregamento standard (EN1500):
Ripetere ogni step 5 volte prima di passare al successivo).



a) Palmo a palmo

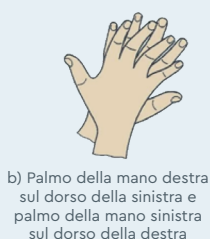

b) Palmo della mano destra sul dorso della sinistra e palmo della mano sinistra sul dorso della destra



c) Palmo a palmo sfregando le dita



d) Prendere le dita di una mano con quelle dell'altra



e) Sfregare le dita di una mano con l'altra e viceversa



f) Sfregamento rotazionale e massaggio del palmo della mano sinistra con le dita della mano destra ben allineate e viceversa

PER USO PROFESSIONALE



Sanosil S003

SANOSIL LTD

CH- 8634 Hombrechtikon, Switzerland
Phone: +41 (0)55 254 00 54, Fax: 41 (0)55 254 00 59
E-Mail: info@sanosil.com, Internet: www.sanosil.com

Prodotto distribuito da:

BWT ITALIA SRL

Via Vivaio 8 20122 Milano
Tel. +39 02 2046343 - e-mail: info@bwt.it

bwt.com